National

水洗いできません

保証書付
保管用

セルフヘアーカッター

短髪用

ER326

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」（1～3ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警 告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注 意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は充電プラグをコンセントから抜いてください）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警 告

電源プラグを抜く	**●お手入れの際は、必ず充電プラグをコンセントから抜く。** 感電のおそれがあります。 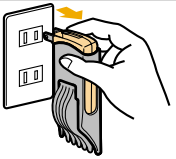
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で充電プラグをコンセントから抜き差ししない。** 感電のおそれがあります。 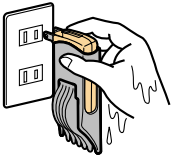
水ぬれ禁止	**●水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。** 感電・ショートや故障のおそれがあります。
水場使用禁止	**●風呂場での使用は絶対にしない。** 感電のおそれがあります。 
分解禁止	**●改造はしない。また、分解したり修理をしない。** 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。 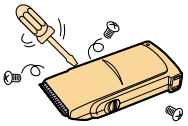
禁 止	**●充電プラグがいたんだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。** 感電・ショート・発火のおそれがあります。 

⚠警 告

必ず守る

●必ず交流100Vで使用する。
（海外では使用できません）
守らないと感電・発火の
おそれがあります。

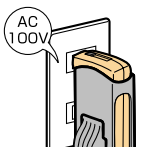

⚠注 意

禁 止

●髪の毛を刈る目的以外には
使わない。
肌を傷つける原因になります。

必ず守る

●充電プラグを抜くときは、
必ず本体を持って
引き抜く。
守らないと
感電や故障の原因になります。

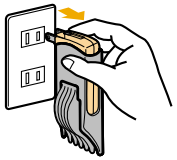

必ず守る

●ご使用になる前には、
必ず注油を
してください。
（P.20参照）

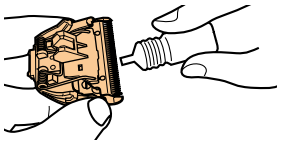

電源プラグを抜く

●充電時間以外は、充電プラグを
コンセントから抜く。
守らないと
感電・ショート・発火の原因になります。

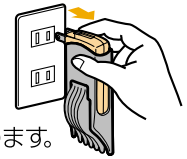

もくじ

安全上のご注意……1

ご使用の前に……5

●使用上のご注意　●カットの前の準備
●各部のなまえ　●充電のしかた
●スイッチ操作について
●刈り高さアタッチメントの高さ調整
●刈り高さアタッチメントの取り付け取り外しかた
●基本的なヘアーカットのしくみ

ヘアーカットのしかた……13

●ショートヘアー
●ベリーショートヘアー

ご使用の後に……19

お知らせ……21

●製品を廃棄するときのお願い
●定格・仕様
●替刃・オプションのご紹介
●修理を依頼される前に
●保証とアフターサービス

使用上のご注意

ご使用になる前には、
刃に必ず注油する。（P20参照）

ご使用中及び充電中は本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

本体の汚れは、「アルコール」「ベンジン」「シンナー」などでふかない。

- 故障や部品の割れ･変色などの原因になります。
- 薄めの石ケン液でふいてください。

ペットには使わない。

髪がぬれた状態で使わない。

■カットできない髪型

- 1cm未満の刈り高さの方
- 長髪の方
- パーマをかけたヘアースタイルの方

カットの前の準備

※ご使用の前に使いかたビデオテープもご覧ください。

カットの前にタオルやケープなどをかけ、髪を充分とかしてください。
（髪はぬらさないでください）

各部のなまえ

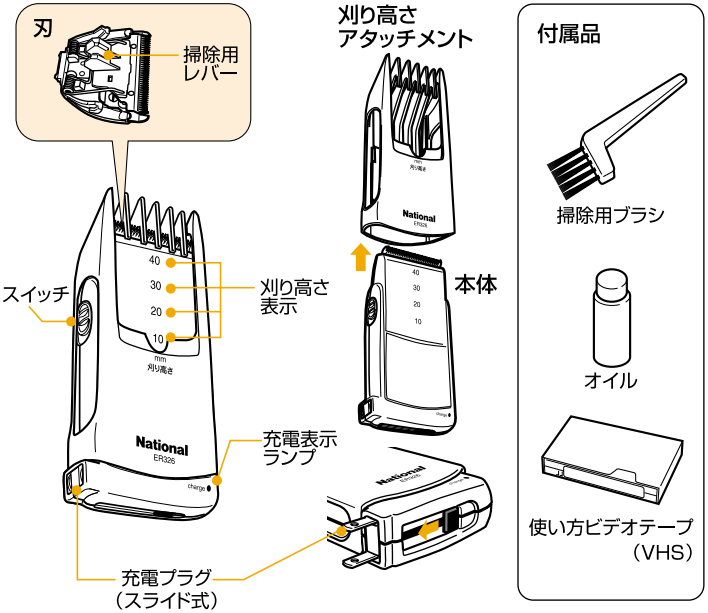

カットする頭部のなまえ

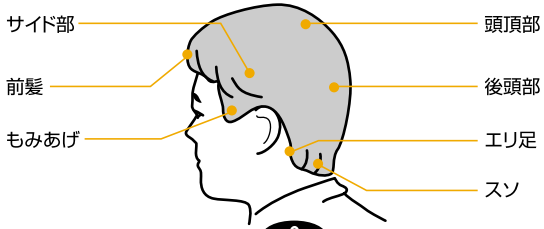

充電のしかた

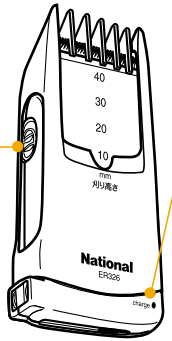

1 スイッチ（切）「off・charge」

※スイッチを切り、充電してください。

充電表示ランプ

- 充 電 中:赤色点灯
- 充電完了:赤色点滅

充 電 時 間:約1時間
（約40分使用可能）

2 充電プラグを出す

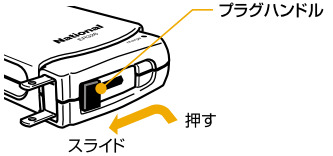

3 充電する

交流100V専用

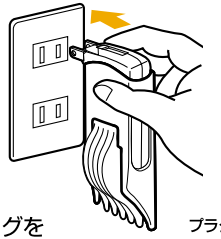

⚠警 告

ぬれた手で充電プラグを
コンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

4 充電終了後プラグを収納する

プラグハンドルを押しながらスライドさせる

- 初めてお使いのときや、半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約8時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため不活性状態）、活性状態に戻すのに約8時間の充電が必要です。
- 数分間、充電表示・完了ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると正常に戻ります。

スイッチ操作について

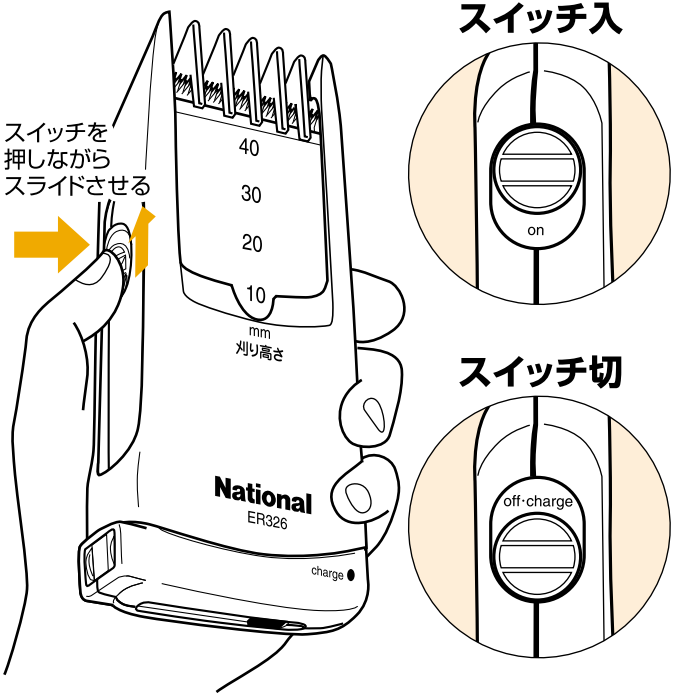

刈り高さアタッチメントの高さ調整

1 スイッチを切り
「off・charge」に
※スイッチが「on」の状態では
アタッチメントがロックされ、
スライドできません。

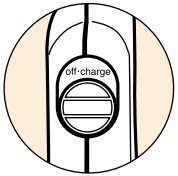

2 「カチッ」と音がするまで
アタッチメントをスライドさせ
刈りたい
高さに調節する

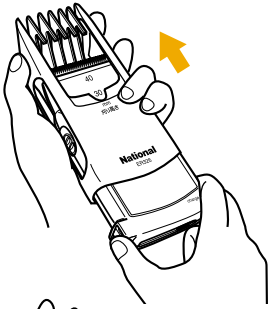

確認のしかた
アタッチメントをかるく
手のひらでおし当てて
ご確認ください。

刈り高さ調節後、スイッチを「on」状態でアタッチメントがロックされていることを確認すること。
（使用中にアタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因になります。）

刈り高さアタッチメントの取り付け・取り外しかた

外しかた

スイッチを「off・charge」にして、
アタッチメントをスライドさせると
外れます。

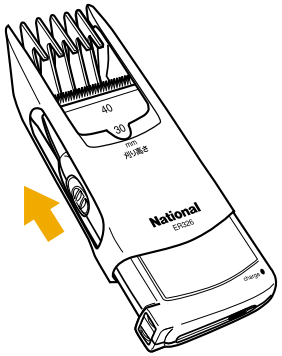

取り付けかた

スイッチを「off・charge」にして、
スライドさせ取り付けます。

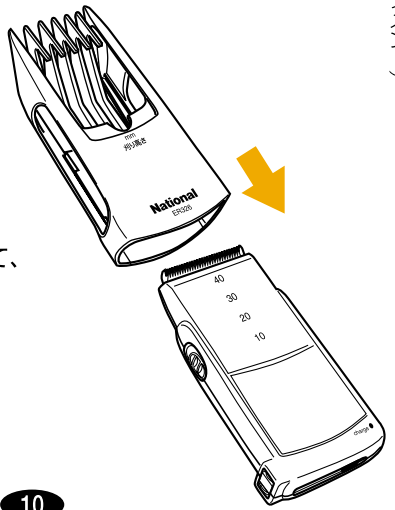

基本的なヘアーカットのしくみ

（アタッチメントを取り付けた時）

刈り高さを調整してカット

● 設定した刈り高さ以下に
切り過ぎません。

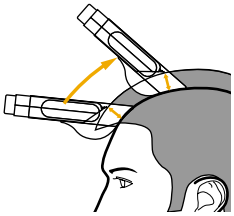

毛の流れと
反対方向にカット

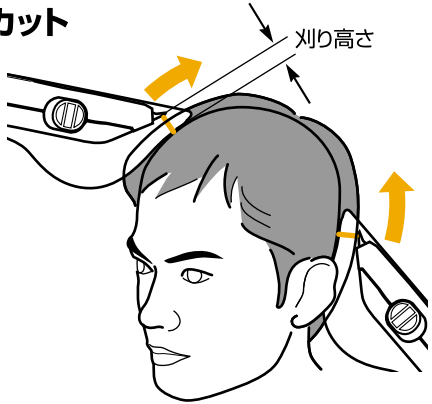

刈り高さは4段階

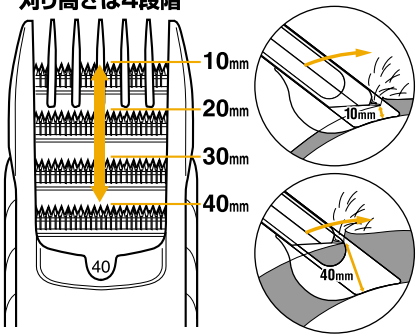

● 設定した刈り高さより
実際の毛の仕上がりは
長めになります。

設定	毛の仕上がり長さ
40mm	40 ～ 70mm 程度
30mm	30 ～ 50mm 程度
20mm	20 ～ 30mm 程度
10mm	10 ～ 15mm 程度

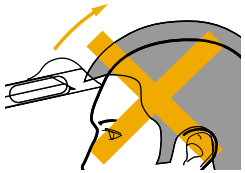

左図のように反対向きで使用しないで
ください。
切り過ぎる原因になります。

（アタッチメントを外した時）

もみ上げ、スソのカット

● 直接肌に刃を当て、毛をキレイにカット。

（※アタッチメントを外した状態で
刈り上げた場合、仕上がりは
1mm 以下になります。）

刃のしくみ ～刃は小さなハサミの集まり～

肌に直接当てても、傷つける心配はありません。

●ニキビ、ホクロやお肌に異常がある部分には
使用しないでください。

●強く押し当てないでください。

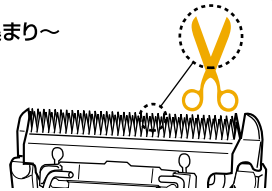

★ご使用の前に使い方ビデオを
ご覧ください。

ショートヘアー

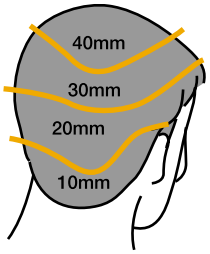

頭頂部は 40 ミリに、サイド部を 30 ～ 20 ミリ、耳まわり～スソのキワを 10 ミリで刈り上げるとスッキリとしたショートヘアーに。

1 前髪～頭頂部のカット ➡ 刈り高さ40ミリ

この部分を
40ミリで
カット

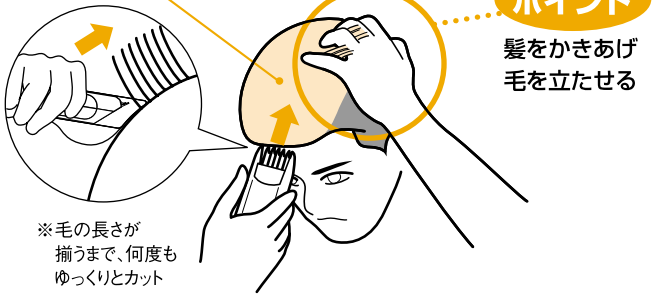

2 サイド部～頭頂部のカット ➡ 刈り高さ40ミリ

何度も
ゆっくりとカット

毛をカットする音が
少なくなってきたら
仕上がり

3 後頭部～頭頂部のカット ➡ 刈り高さ40ミリ

見えない部分なので
ゆっくりと慎重に

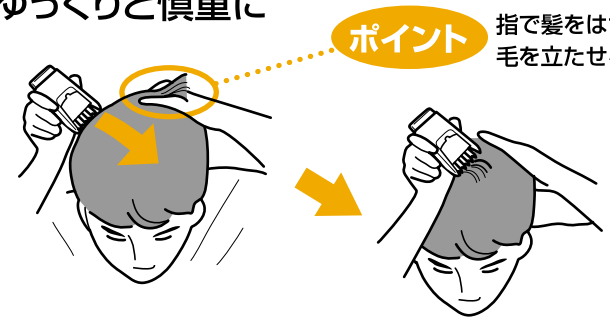

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、
刃に注油を行ってください。
(P.19～20参照)

4 サイド部～後頭部のカット ➡ 刈り高さ30～20ミリ

30～20ミリ
でカット

最後は浮かすように
カットします

5 耳まわりのカット ➡ 刈り高さ10ミリ

耳を手で
押さえて

少しカットして
浮かすイメージで

6 スソのカット ➡ 刈り高さ10ミリ

ゆっくりと慎重に
少しずつ

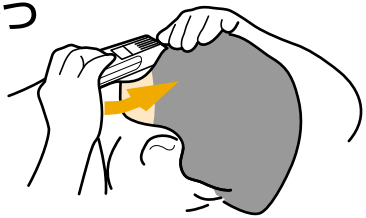

最後は浮かすように
カットします

7 もみ上げ、スソのキワのそろえ ➡ 刈り高さアタッチメントを外す

耳からのラインに
合わせて

刃先を肌に直接当ててカット

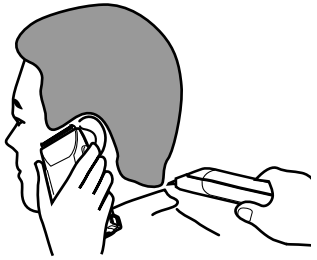

8 耳まわりのそろえ

片手で耳を押さえて
耳の前と後ろ
から少しずつ

耳に直接刃を当てないで
ください。
耳を傷つける原因になります。

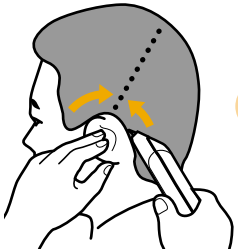

刃の端を使って
円を描くように

9 ウブ毛剃り

刃を肌に軽く当て
毛の流れに
逆らうように

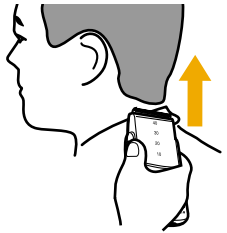

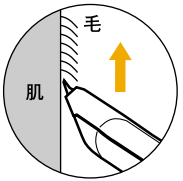

※スソ、耳まわり、ウブ毛刈りのカットは、他の方にカットしてもらうことをおすすめします。

ベリーショートヘアー

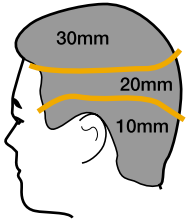

前髪～頭頂部を 30 ミリで、サイド～後頭部を 10 ミリでカット。
さかい目部分を 20 ミリでボカすようにカットすれば、カンタンにベリーショートヘアースタイルに。

1 前髪～頭頂部のカット ➡ 刈り高さ30ミリ

髪が長い場合は毛が逃げないように
反対の手をそえて

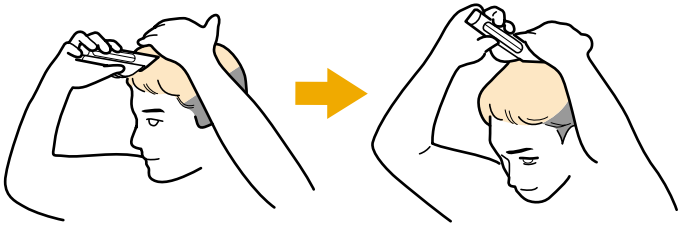

お願い： 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。
（P.19～20参照）

2 耳まわり～サイド部のカット ➡ 刈り高さ10ミリ

耳まわりは
手で耳を押さえて

3 スソ～後頭部のカット ➡ 刈り高さ10ミリ

刈り上げ過ぎないように
ゆっくりと

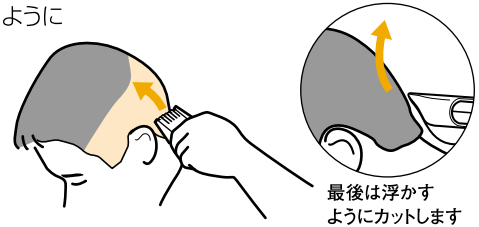

4 30ミリ～20ミリさかい目のカット ➡ 刈り高さ20ミリ

カット済みの
30ミリと10ミリの
さかい目を20ミリで
少しずつカット

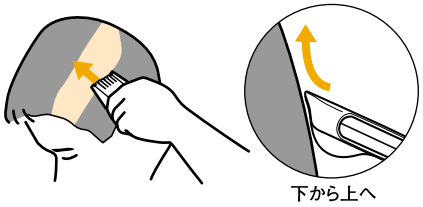

使い終わったら

スイッチを「off・charge」にし、刃のお手入れをする

刃の外しかた

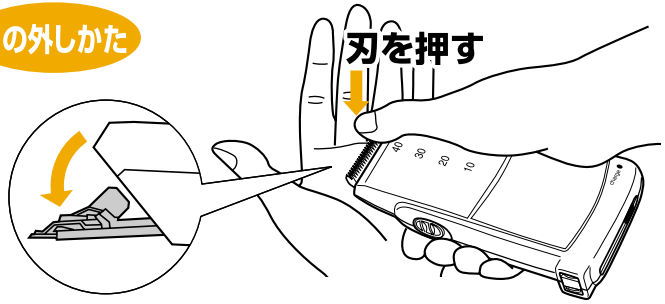

※刃を落下させないように、もう一方の手を添えてください。

刃の付けかた

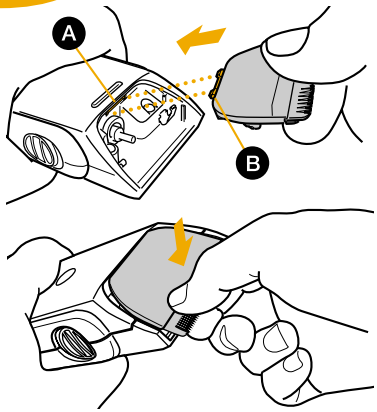

1 はめ込む
Ⓐ 刃取付部(凹部)に
Ⓑ フック部を
はめ込む

2 押す
「カチッ」と
音がするまで

そうじのしかた

①刃の毛クズを落とす

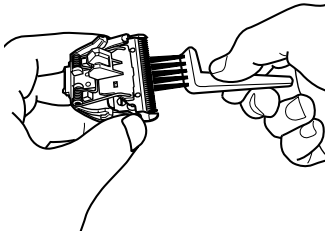

②刃の間
●掃除用レバーを押さえながら
毛クズを落とす

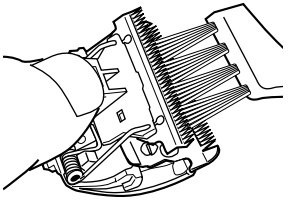

③本体の毛クズを払い落とす

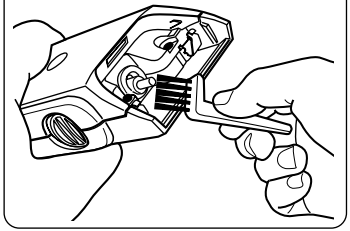

④注油をする(4ヶ所全て)
●矢印部分に1～2滴ずつ

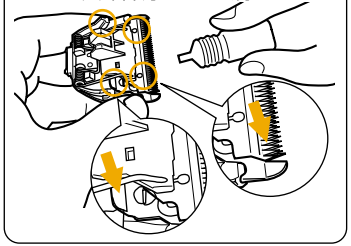

- 刃の掃除は、毎回行ってください。(行わないと切味が悪くなります)
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一オイルを飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。
- 注油は、付属のオイルまたはナショナルオイル(別売)をご使用ください。

製品を廃棄するときのお願い

（ニッケル水素電池リサイクルにご協力を）

⚠ 警告

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

●この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

●**名　　称**：円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
●**公称電圧**：DC1.2V
●**数　　量**：1本

Ni-MH

廃棄電池の取り出しかた

●動作するときは止まるまでスイッチを入れて電池を使いきってください。
●ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

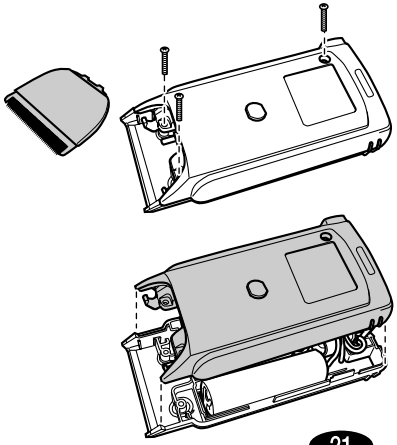

1 刃をはずし、ネジをはずす（3本）

2 本体カバーをはずす

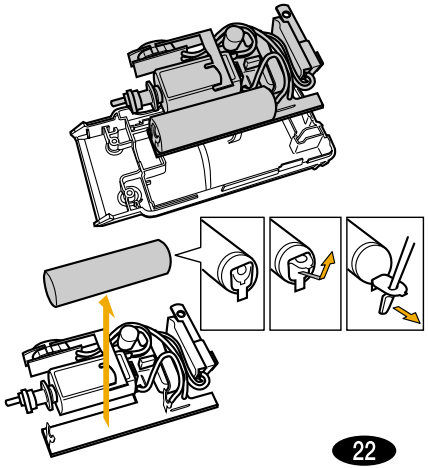

3 回路を取り出す

4 ニッケル水素電池を取り出す

●取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

定格・仕様

電源方式	充電式	使用電池	ニッケル水素電池(1100mAh)
充電時間	1時間	消費電力	4W
定格電圧	AC100V 50/60Hz	質量(重量)	150g(刈り高さアタッチメント含む)

替刃・オプションのご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。

ER936

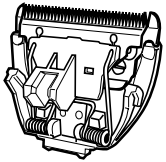

スキカルハット

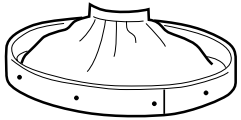

ER006

ナショナルオイル

ES003P

愛情点検　長年ご使用のヘアーカッターの点検をぜひ!

このようなことはありませんか?	お願い
●充電プラグ周辺が異常に熱い。 ●作動中に異常な音、振動がする。 ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、充電プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

修理を依頼される前に

下記点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
切れ味が悪くなった	刃の摩耗・変形(交換の目安) 刃　2年	販売店で替刃をお買い上げください
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をする(P20参照)
動かない	充電されていない	充電する(P7参照)
	使用中に充電切れになった	
充電できない	スイッチが「on」の状態になっている	スイッチを「off・charge」にし、充電する(P7参照)
充電しても使用できる時間が短い	蓄電池の寿命(約3年)	約8時間連続充電してお使いください。(それでも使用時間が短い場合は蓄電池の寿命です。販売店に蓄電池の取り替えをご依頼ください。)
	使わないまま半年以上放置	
刈り高さアタッチメントが破損した、紛失した オイル・ブラシを紛失した 使い終えた		販売店にとりよせをご依頼ください

お知らせ

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。（ただし、刃は保証の対象外です。）

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル セルフヘアーカッターの補修用性能部品を製造打切り後５年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の 24 頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ 365日 **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401㊞ 名古屋 ☎052-551-7900㊞
東京 ☎03-5392-7190㊞ 福岡 ☎092-622-0531㊞

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル パナは 365日 **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

0504

ご注意 ・㊞印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル セルフヘアーカッター 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ER326
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間** （ただし、刃は除きます）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　）　—
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　—

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

〈キリトリ線〉

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。